


Требования к доставке,  
установке и обслуживанию  
МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

# Доставка

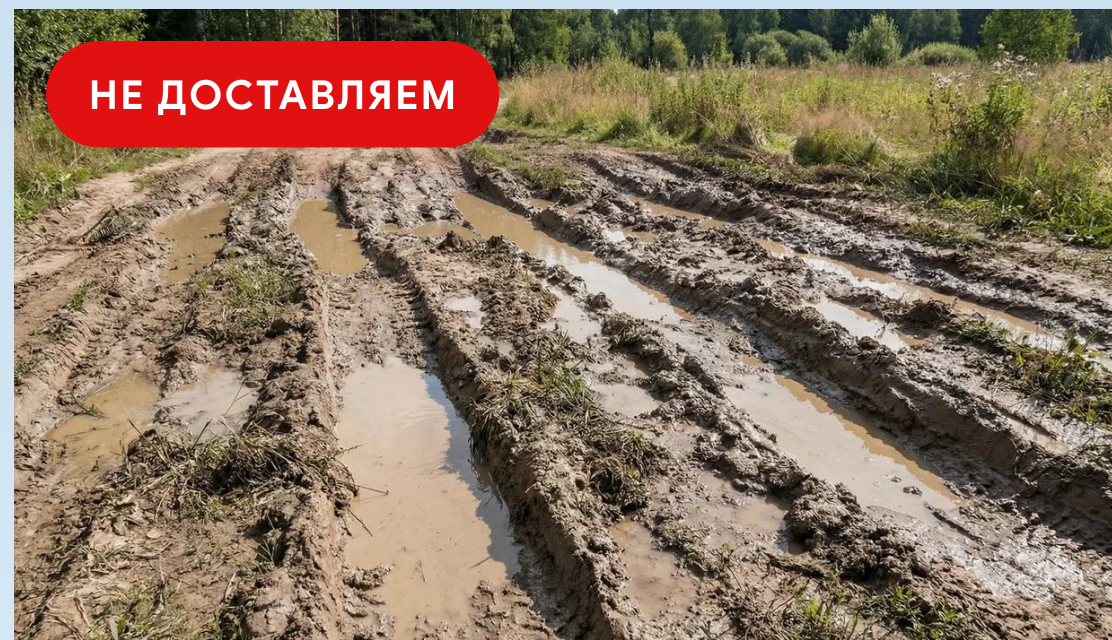

Доставка товара осуществляется только по дорогам общего пользования и по проселочным дорогам с колеиностью не более 15 сантиметров.

При доставке, Покупатель обязан к прибытию техники обеспечить беспрепятственный проезд к месту разгрузки.

На момент разгрузки товара, Покупатель обязан предоставить стропальщика для фиксации и подготовки Товара к подъёму.



# Площадка

Площадка подготавливается силами Покупателя, не должна иметь усадки, должна быть очищена от снега, влаги, строительного мусора и прочих предметов, перепад крайних точек по диагоналям фундамента не должен превышать 10мм.



Обязательно наличие точки подключения к электрической сети на расстоянии не далее 20 метров от предполагаемого места монтажа.



Обязанность по уборке строительного мусора возлагается на Продавца работ только в случае предоставления Покупателем контейнера для сбора ТКО в непосредственной близости от проведения работ.

## Виды подготовленных площадок:



Свайно-винтовой фундамент с обвязкой швеллером



Фундаментная монолитная плита



Фундамент из дорожных плит

# Обслуживание



Регулярно, 2-3 раза в день, в течение не менее 15 минут проводить проветривание помещения.



Соблюдение температурно-влажностного режима.

Уборка снега с крыши здания и по периметру здания в зимнее время.



# Меры безопасности



Не допускается установка блок-контейнеров в два этажа со смещением.



Не допускается установка блок-контейнеров на крышу модульного здания, если в модульном здании не предусмотрена колонна (опорный столб).



Не допускается установка вплотную друг к другу отдельно стоящих блок-контейнеров, минимальное расстояние между ними должно быть не менее 100 мм.



Работы по монтажу, стыковке и доставке открытых частей модульных зданий не производятся в период выпадения осадков.